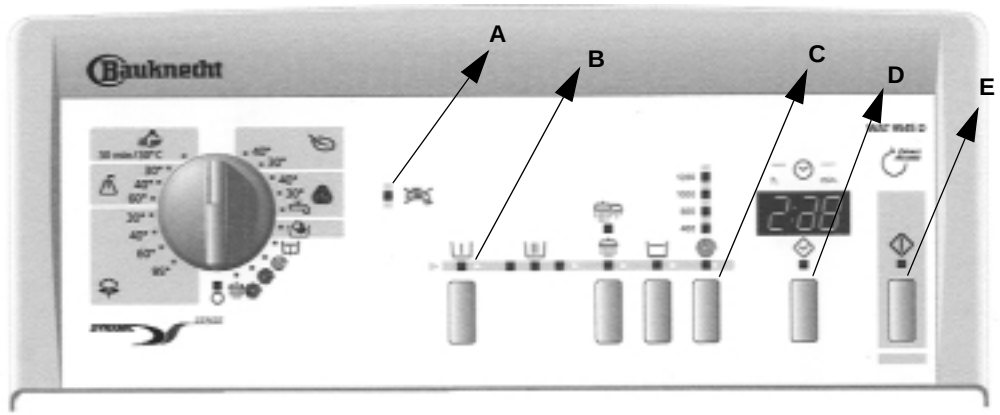

A. Indikator for vandhane
B. Indikator for programforløb

C. Reduceret centrifugering
D. Knap for programmeret start
E. Start / Pause-knap

Program		Stoftype / Grad af snavs / Bemærkninger	Maks. fyldning	Vaskemiddel og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner					Rum-temperatur	Centrifu-gerings-hastighed
				Forvask	Hoved-vask	Skylle-middel	Forvask	Intensivt skyl	Skylle-stop	Reduktion af centrifugerings-hastighed	Program-meret start		
			kg									°C	o/m
	Bomuld	Normalt snavsede, vaskeægte og temperaturbestandige stoffer i bomuld og lærred (sengetøj, dækketøj, undertøj, skjorter osv.) Den maksimale fyldning for meget snavset tøj er 3,5 kg.	5,0	Ja	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	95	min. til 1200
	Kulørt bomuld	Normalt snavsede, vaskeægte og temperaturbestandige stoffer i bomuld og lærred (sengetøj, dækketøj, undertøj, skjorter osv.)	5,0	Ja	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	30-40-60	min. til 1200
	Syntetiske stoffer	Let eller meget snavsede bluser, nederdele osv. i polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandede fibre.	2,5	Ja	Ja	❊	❊	❊	❊	❊	❊	30-40-60	min. til 1000
	30 min / 30°	Let snavset overtøj og sportstøj i bomuld, polyester, polyamid og blandede bomuldsfibre.	3,0	—	Ja	❊	—	—	❊	❊	❊	30	min. til 1200
	Sarte stoffer	Sarte gardiner, kjoler, nederdele og bluser.	1,5	Ja	Ja	❊	❊	—	❊	❊	❊	30-40	min. til 1000
	Uld	Kun maskinvaskbare uldstoffer med Ren Ny Uld mærket. Hvis man vælger specialfunktionen “Skyllestop”, må tøjet ikke efterlades for længe i vandet.	1,0	—	Ja	❊	—	—	❊	❊	❊	- 30-40	min. til 1000
	Håndvask	Silke og andre stoffer, der er mærket med “Håndvaskes”. For at beskytte tøjet er centrifugeringshastigheden begrænset til 400 o/m. For at springe centrifugeringen over vælges ekstrafunktionen “Skyllestop”. Når lyset blinker, drejes programvælgeren til symbolet for “Udtømning”, og der trykkes på symbolet for Start/Pause”.	1,0	—	Ja	❊	—	—	❊	—	❊	30	ingen centrifugering til 400
	Skyl + centrifugering	Program til stivning eller blødgøring af vasketøjet. Slutter med en intensiv centrifugering.	5,0	—	—	❊	—	—	❊	❊	❊		min. til 1200
	Slutcentrifugering	Program med intensiv centrifugering.	5,0	—	—	—	—	—	—	❊	❊	—	min. til 1200
	Kort centrifugering	Program med skånsom centrifugering.	1,5	—	—	—	—	—	—	❊	❊	—	min. til 1000
	Udtømning	Kun udtømning uden centrifugering. En alternativ metode til afslutning af programmer med indstillingen “Skyllestop”.	—	—	—	—	—	—	—	—	❊	—	—

OBS. Dette apparat kontrolleres af sensorer. For meget vaskemiddel i automaten kan medføre tekniske problemer.

FORBRUGSDATA					
Program	**Temperatur-vælger (°C)**	**Fyldning (kg)**	**Vand (l)**	**Strømforbrug (kWh)**	**Programvarighed (min) ***
Bomuld	95**	5,0	49*	1,60	120
Bomuld	60	5,0	48	0,95	120
Syntetiske stoffer	60	2,0	54	0,70	89
Syntetiske stoffer	40	2,0	50	0,50	74
30 min 30°C	30	3,0	35	0,40	30
Sarte stoffer	40	1,5	50	0,50	45
Uld	40	1,0	50	0,50	42
Håndvask	30	1,0	35	0,40	25

Forvaskecyklussen øger programmets varighed med 5 - 20 minutter. Forbrugsværdierne blev målt under normale forhold i overensstemmelse med standarden IEC 60 456. Forbruget i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen med hensyn til vandforsyningstrykket og vandets temperatur samt fyldningen og typen af vask.
***Indikatoren for resterende tid kan ligeledes afvige fra værdierne i tabellen, da den tager de aktuelle forhold i husholdningen i betragning. ****For at reducere vandtemperaturen tilsættes en mængde koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

PÅFYLDNING AF VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Fyld vaskemiddel og tilsætningsmidler i vaskemiddelautomaten på følgende måde:

- Programmer med forvask og hovedvask
- Programmer med kun hovedvask
- Skyllemidler
- Pletfjerningsmidler
- Kalkfjerningsmidler (vandhårdhed 4)

Vigtigt:
- Sørg for kun at fylde op til **"MAX"** mærket.
- Til programmer uden forvask fra kold vask til 40° C anbefales det at bruge et flydende vaskemiddel for at undgå hvidlige aflejringer på kulørt tøj.
- Ved programmeret start anvendes en vaskebold med flydende vaskemiddel, som placeres direkte i tromlen.

LUK LÅGET. OG VÆLG PROGRAM

1. Drej **programvælgeren** til det ønskede program med dets foruddefinerede temperatur. Displayet for resterende tid "" viser varigheden af det valgte program (i timer og minutter), og kontrollampen for Start/Pause-knappen "" blinker.
2. Indikatorerne for programforløbet og den indstillede centrifugeringshastighed for det valgte program tænder.

TRYK PÅ DE(N) ØNSKEDE EKSTRAFUNKTION(ER). Kontrollampen lyser.

Der høres et lydsignal, hvis kombinationen af program og ekstrafunktioner ikke er mulig. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk

Knap for forvask ""
- Kun for meget snavset tøj (for eksempel sand og kornet snavs). Vasketiden øges fra 5 til 20 minutter.

Intensivt skyl-knap ""
- Vandniveauet og tiden øges for at forbedre skylleeffektiviteten.
- Denne funktion anbefales især til områder med meget blødt vand, til vask af babytøj og som hjælp til allergikere.

Skyllestopknap ""
- Vasketøjet forbliver i det sidste hold skyllevand uden at gå videre til centrifugering for at undgå krølning og for at forhindre ændring af farverne.
- Denne funktion anbefales især til programmerne syntetiske stoffer "" eller sarte stoffer "".
- Denne funktion er især nyttig, hvis man ønsker at udskyde centrifugeringen til et senere tidspunkt.

Bemærk: Programmet standser ved "Skyllestop", når lampen for "Skyllestop" blinker
Afslutning af skyllestopfunktionen:
- Tryk på skyllestopknappen igen. Programmet vil automatisk slutte af med centrifugeringen for det valgte vaskeprogram.
- Hvis man ikke ønsker at centrifugere tøjet, drejes programvælgeren til udtømning "" og der trykkes på START-knappen igen.

Knap til reduktion af centrifugeringshastigheden ""
- Hvert program er tildelt en maksimal centrifugeringshastighed.
- Tryk på knappen for at indstille en anden centrifugeringshastighed.
- Hvis ingen lampe lyser, er slutcentrifugeringen annulleret.

Knap for programmeret start ""

Programmeret start gør det muligt at anvende vaskemaskinen, når det er mest belejligt, for eksempel om natten, hvor elektriciteten er billigst.
- Tryk på knappen for programmeret start "" for at vælge en forsinkelse på fra 1 - 19 timer.
- Tryk på Start/Pause-knappen "". Lyset på programmeret start "" blinker, til programmet starter.
- Indikationen for forsinket start "" forsvinder, når programmet starter, og den erstattes med resterende tid.
- Det valgte antal timer kan senere reduceres ved atter at trykke på knappen for programmeret start "".

For at annullere "Programmeret start".
- Drej programvælgeren til positionen "".
- Vælg et ønskede program og ekstrafunktioner igen, og tryk på Start/Pause-knappen "".

PROGRAMSTART

Åbn vandhanen, og tryk på Start/Pause-knappen "". Kontrollampen på "Start/Pause"-knappen lyser. Indikatorlamperne viser, hvortil programmet er nået i forløbet. Efter at have startet programmet bevæger forløbsindikatoren sig fra venstre mod højre gennem Vask "", Skyl "" og Centrifugering "". Når programmet er fuldendt, slukker de tilhørende lamper.

BLOKERING AF LÅGET

Under et igangværende program kan låget åbnes for påfyldning af yderligere tøj.
Låget låser automatisk under skyl og centrifugering. Hvis programmet standses, eller der sker strømafbrydelse, åbner låsen efter ca. 1 minut.

PROGRAMSLUT

- Den resterende tid står på "0:00", og alle lamper i indikatoren for programforløb står på "Off". Der høres et kort lydsignal tre gange.

1. Drej programvælgeren til positionen "".
2. Luk for vandhanen.
3. Åbn låget og tromleklapperne, og tøm maskinen.

VALG AF ET NYT PROGRAM. CENTRIFUGERINGSHASTIGHED OG EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Tryk på Start/Pause-knappen "" for at standse programmet midlertidigt. Lysene blinker.
2. Vælg nyt program (med temperatur), ekstrafunktioner og en anden centrifugeringshastighed, hvis det ønskes.
3. Tryk på Start/Pause-knappen "" igen. Programmet fortsætter i samme position på indikatoren for programforløb. Der skal ikke tilsættes vaskemiddel til dette program.

FOR AT STANDSE ELLER GENINDSTILLE ET PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

1. Tryk på Start/Pause-knappen "" for at standse programmet midlertidigt. Lysene blinker.
2. Stil programvælgeren på tømning "". Indikatorern for centrifugering står på off, og den resterende tid viser 2 minutter.
3. Tryk på Start/Pause-knappen "" for at starte udtømningen.

AUTOMATISK SIKKERHEDSFUNKTIONER/FEJL

Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og undersøger fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer herefter. Tit er de observerede fejl imidlertid små nok til at løses indenfor få minutter. Oplysninger kan findes i "Fejlfindingsoversigten".